

弊社製品の消毒薬使用についての注意

今般の感染拡大の影響に伴い、当局の指導によりお客様の工場にて消毒が義務付けられている場合もあるかと存じます。

消毒薬、特に塩素系消毒薬が弊社製品に直接付着致しますと、製品に電極腐食などの悪影響を及ぼす可能性があります。

つきましては、弊社梱包開封後や工場での仕掛かり状態（つまり弊社製品が外気に曝されている状態）にて消毒薬噴霧を行うことは避けて下さい。弊社製品に消毒薬が付着しないよう配慮頂きますよう、お願い申し上げます。

※塩素系消毒薬などハロゲンを含む消毒薬による LED への影響

LED の電極が腐食することで、不具合発生の原因となる場合があります。

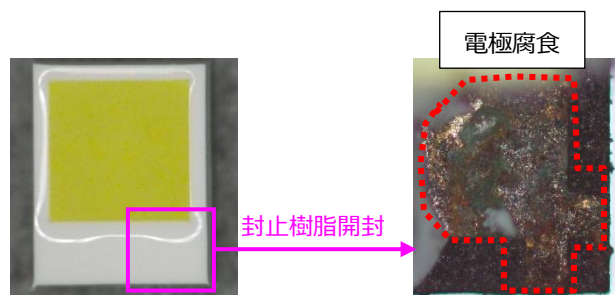


図. 塩水塗布後に点灯させた LED の外観観察結果(封止樹脂開封後に電極部を観察)

<免責事項>

本書は、弊社が管理し提供している参考技術文書です。本書を利用される場合は、以下の注意点をお読み頂き、ご了承頂いた上でご利用ください。

- ・ 本書は弊社が参考のために作成したものであり、弊社は、本書により何らの保証をも提供するものではありません。
- ・ 本書に記載されている情報は、製品の代表的動作及び応用例を示したものであり、その使用に関して、弊社及び第三者の知的財産権その他の保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
- ・ 本書に記載されている情報については正確を期すべく注意を払っておりますが、弊社は当該情報の完全性、正確性及び有用性を一切保証するものではありません。また、当該情報を利用、使用、ダウンロードする等の行為に関連して生じたいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。
- ・ 弊社は、本書の内容を事前あるいは事後の通知なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ・ 本書に記載されている情報等に関する著作権及びその他の権利は、弊社又は弊社に利用を許諾した権利者に帰属します。弊社から事前の書面による承諾を得ることなく、本書の一部又は全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。

日亜化学工業株式会社<http://www.nichia.co.jp>

774-8601 徳島県阿南市上中町岡491番地

Phone: 0884-22-2311 Fax: 0884-21-0148